

GEUTEBRÜCK

MBeg+

Firmware 3.0

Release Notes

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebungen/Änderungen.....	4
Release Notes für die wichtigsten Funktionen.....	5
Tastenbelegung Bedienfeld MBeg+.....	6

MBeg+ 3.0

Typ	Modul	Detaillierte Beschreibung
Verbesserung	Mbeg+	Möglichkeit, 256 persistente Variablen (Integer, Float, Boolean, String) zu "00 - ff" (.json-Dateien) hinzuzufügen
Verbesserung	Mbeg+	Zurücksetzen der persistenten Variable
Verbesserung	Mbeg+	MBeg+ Werkseinstellung (über Telnet)
Verbesserung	Mbeg+	Der Wechsel zurück zur PTZ-Steuerung nach Eingabe der Kameranummer ist nun anpassbar (.json-Dateien)
Verbesserung	Mbeg+	Umschalten der Zeichen in den Nummernfeldern mit Joystick oder Shuttle möglich und Umschalten zwischen den Nummernfeldern mit Jogwheel möglich
Fehlerbehebung	Mbeg+	Stopp-Befehl senden, wenn der Joystick nicht gleich "0" ist ZOC (Zero On Change)
Neues Feature	Mbeg+	"G-Core" Layout, ist in MBeg+ auswählbar, dieses Layout nutzt die neuen Möglichkeiten von MBeg+ 3.0 FW und bietet einige Verbesserungen, siehe beigefügtes Dokument: "Tastenbelegung G-Core Layout"

MBeg+ Firmware 3.0 Versionshinweise

Wir freuen uns, die Freigabe der Geutebrück MBeg+ Firmware Version 3.0 ankündigen zu können, die eine Reihe von interessanten neuen Funktionen und Verbesserungen enthält. Dieses Firmware-Update ist unverzichtbar für alle, die unseren innovativen "MBeg+ Layout Editor" nutzen wollen. Darüber hinaus bietet es erweiterte Funktionen für die Konfiguration Ihres MBeg+-Geräts mit persistenten Variablen und die Möglichkeit, eine automatische Rückkehr zur PTZ-Steuerung nach Eingabe einer Kameranummer zu programmieren.

Als Reaktion auf das Feedback und die Wünsche unserer Benutzer haben wir außerdem ein spezielles Standardlayout für G-View entwickelt, das die Bedienung Ihres MBeg+ in Verbindung mit G-View insgesamt verbessern wird.


Für detaillierte Informationen zu den neuen Funktionen und Anleitungen zur Programmierung Ihres MBeg+ wenden Sie sich bitte an unser technisches Geutebrück Serviceteam.

Tastenbelegung Bedienfeld MBeg+

F1 Viewer maximieren	F2 Viewer minimieren	F3 Viewer selektieren	F4 Auswahl Viewer
F5 Event zurück	F6 Event vor	F7 Play	F8 Playmode Live
F9 Contact 1	F10 Contact 2	F11 Contact 3	F12 Contact 4
F13 Contact 5	F14 Contact 6	F15 Logout	F16 Setup

Geräte Ansicht

Frontansicht

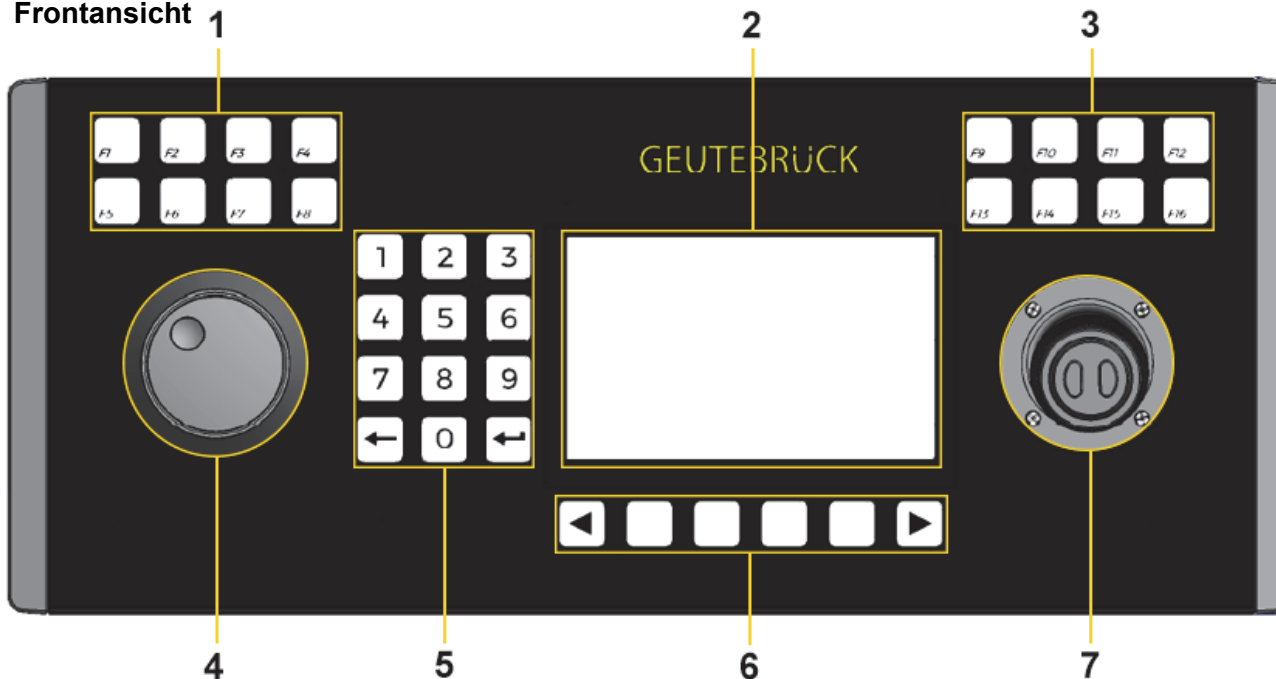

1	Funktionstasten F1 bis F8
2	Touchscreen Oberfläche
3	Funktionstasten F9 bis F16
4	Jog Shuttle
5	Ziffernfeld mit Löschtaste und Eingabefeld
6	Ü [* æ { ierbare Tasten für die Menüfunktionen
7	Joystick mit 2 Tasten

Technische Änderungen vorbehalten.

GEUTEBRÜCK GmbH

Im Nassen 7-9 | D-53578 Windhagen | Tel. +49 (0)2645 137-0 | Fax-999 | E-mail: info@geutebrueck.com | Web: www.geutebrueck.com